



UNSERE GRÜNE
GLASFASER



Bedienungsanleitung

Optischer Netzabschluss.

Alles rund um die Handhabung des
Modells Mitrastar.

● www.unseregrueneglasfaser.de ● ●

Inhalt

Die Aufgabe Ihres optischen
Netzabschlusses

Anschlussmöglichkeiten
und Netzschalter

Welche Bedeutung haben
die Leuchtanzeigen?

Das können Sie tun, wenn etwas
nicht wie erwartet funktioniert

4

6

8

10




Optischer Netzabschluss Mitraster

Die Aufgabe Ihres optischen Netzabschlusses

Ihr optischer Netzabschluss
(ONT – Optical Network Termination)
bildet die Schnittstelle zwischen
Glasfaserleitung und Router.

Anschlussmöglichkeiten und Netzschalter

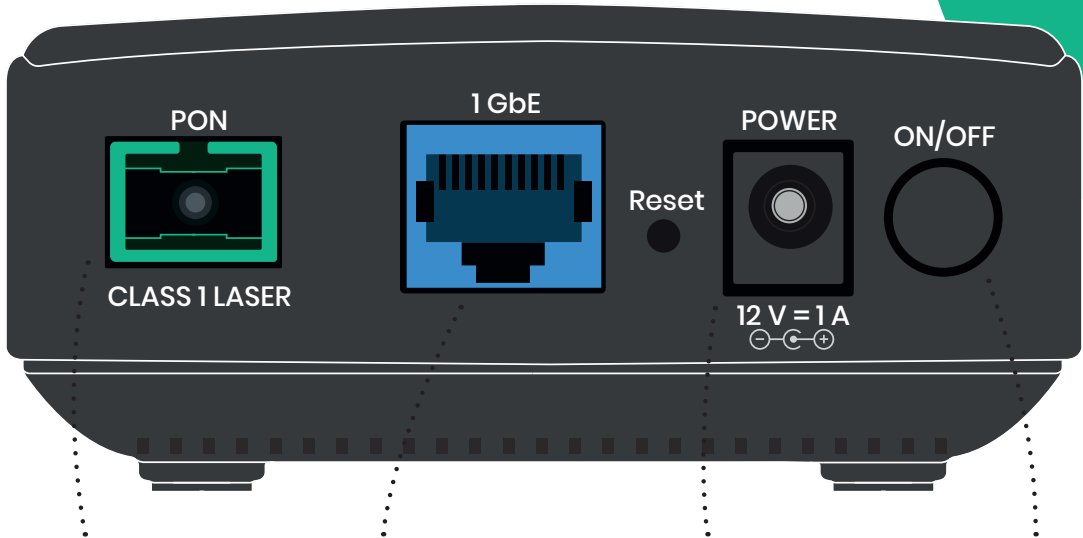

Anschluss
Glasfaserleitung

Anschluss
Ethernet-Kabel

Anschluss
Netzteil

Netzschalter
An/Aus

Welche Bedeutung haben die **Leuchtanzeigen?**



LED	Licht	Beschreibung
Power	blau/ rot	<ul style="list-style-type: none">- Aus: ONT ist ausgeschaltet.- Blau: ONT ist angeschaltet.- Rot (bei Systemstart): ca. 40 Sekunden.- Rot (nach Inbetriebnahme): Fehler mit der Hardware oder mit der Firmware.
Alarm	rot	<ul style="list-style-type: none">- Aus: Empfang eines normalen optischen Signals.- Ein: ONT erhält ein schwaches optisches Signal oder kein Signal.
Synchronization	blau	<ul style="list-style-type: none">- Aus: ONT ist nicht mit dem Netzwerk synchronisiert.- Ein: ONT hat den Betriebszustand erreicht und bleibt in diesem, solange der ONT funktioniert.- Blinkend (2 Hz): ONT synchronisiert sich mit dem Netzwerk und ist in der Aktivierungsphase.
Ethernet	blau	<ul style="list-style-type: none">- Aus: Es ist kein Gerät mit dem Ethernet-Anschluss verbunden.- Ein: erfolgreiche Ethernet-Verbindung.- Blinkend (2 Hz): Ein Gerät ist mit dem Ethernet-Anschluss verbunden, Datenverkehr erfolgt.

Das können Sie tun, wenn etwas nicht wie erwartet funktioniert

Neustart ONT

Schalten Sie den ONT (Netzschalter An/Aus; siehe Seite 6–7) aus und warten Sie 2 bis 3 Minuten.

Schalten Sie den ONT wieder an.

Weitere Hilfe oder Hinweise zur Behebung von Störungen erhalten Sie telefonisch unter **0800 410 1 410**.

Aktualisierung der Firmware

Sollte eine neue Firmware-Version verfügbar sein, wird diese automatisch auf dem ONT aktualisiert.

Während des Firmware-Updates blinken alle LEDs nacheinander blau; 0,5 Sekunden pro LED, beginnend mit der Power-LED bis zur Ethernet-LED, bis das Update beendet ist.



Noch Fragen? Wir sind da.



Unsere Expert:innen helfen Ihnen gerne unter unserer kostenlosen Hotline weiter.

0800 410 1 410 – Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr
sowie Samstag von 9 bis 17 Uhr.

● ● ● ● ● ● ● ●

Unsere Grüne Glasfaser GmbH & Co. KG Adalperostraße
82-86, 85737 Ismaning; Stand: Januar 2024. Änderungen und
Irrtümer vorbehalten.